

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 механического кодового замка
 №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

1. Как открыть сейф?

- 1.1 Начните вращать плавно диск кодового замка по часовой стрелке, установив первую цифру напротив красной метки - **четыре раза**;
- 1.2 Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру вашего кода напротив красной метки - **три раза**;
- 1.3 Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру вашего кода напротив красной метки - **два раза**;
- 1.4 Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите четвертую цифру вашего кода напротив красной метки - **один раз**;
- 1.5 Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.


Внимание!

В случае наличия ручки у сейфа, поверните ее вниз и откройте дверь. Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам придется все начать сначала.

2. Как закрыть сейф?

- 2.1 Плотнo закройте дверь сейфа;
- 2.2 Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его;
- 2.3 Поверните диск кодового замка как минимум на 20...50 делений в любую сторону. Сейф закрыт.

Кодовая комбинация вашего сейфа:

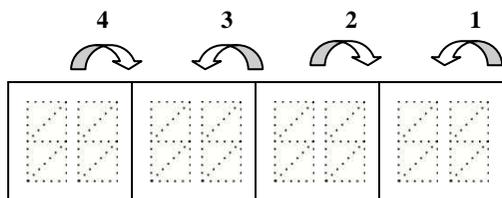

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 механического кодового замка
 №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

1. Как открыть сейф?

- 1.1 Начните вращать плавно диск кодового замка по часовой стрелке, установив первую цифру напротив красной метки - **четыре раза**;
- 1.2 Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру вашего кода напротив красной метки - **три раза**;
- 1.3 Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру вашего кода напротив красной метки - **два раза**;
- 1.4 Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите четвертую цифру вашего кода напротив красной метки - **один раз**;
- 1.5 Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.

Внимание!

В случае наличия ручки у сейфа, поверните ее вниз и откройте дверь. Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам придется все начать сначала.

2. Как закрыть сейф?

- 2.1 Плотнo закройте дверь сейфа;
- 2.2 Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его;
- 2.3 Поверните диск кодового замка как минимум на 20...50 делений в любую сторону. Сейф закрыт.

Кодовая комбинация вашего сейфа:

