


4. Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики [IV]. Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока. Соберите Топ (2), заднюю стенку (5) и боковины (3 / 4). К полученной конструкции прикрепите дно (1), при помощи евровинтов [X] (Рис. 3).

Рисунок №4

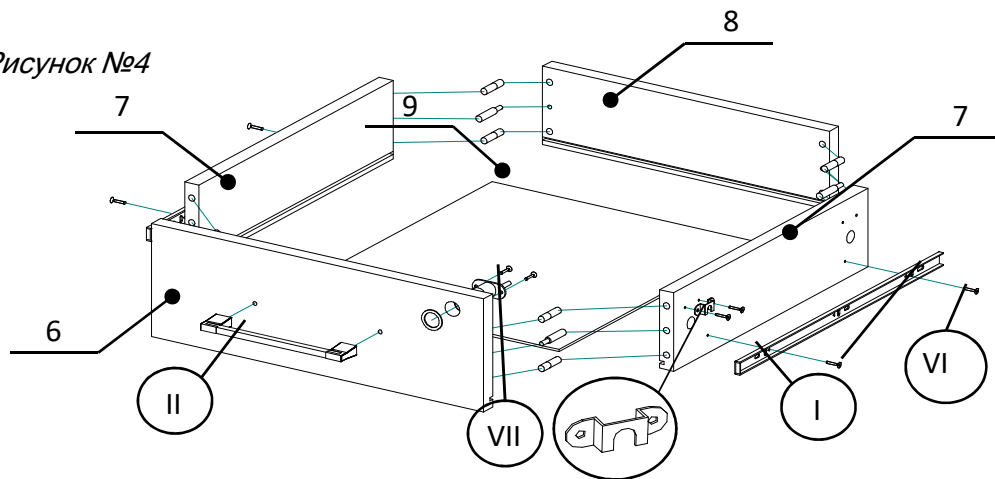

5. Соберите ящики, при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек согласно (Рис. 4). Прикрепите внутреннюю часть направляющих на боковые стенки ящиков, в верхний ящик установите замок центрального замка. На правой боковине установите ответную планку замка. Установите ручку на фасад ящика. Ящики без замка, собираются аналогичным способом.

Рисунок №5

6. Установите колесные опоры [IX] ко дну тумбы (1) и закрепите их при помощи саморезов с пресс шайбой [XI] (Рис. 5).



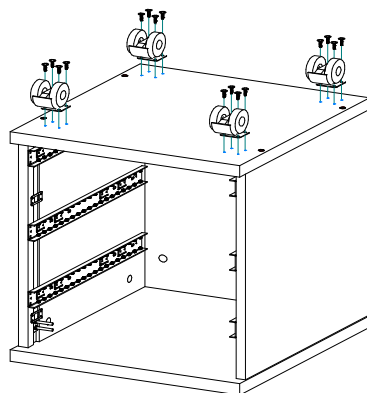


Рисунок №6

7. Установите все ящики тумбы в корпус, как показано на Рис. 6. На торцы эксцентриков и евровинтов установите заглушки.

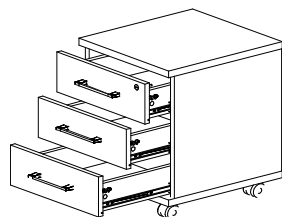

Наименование	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина	Высота	Глубина
Тумба мобильная	SK.TM	432	460	562

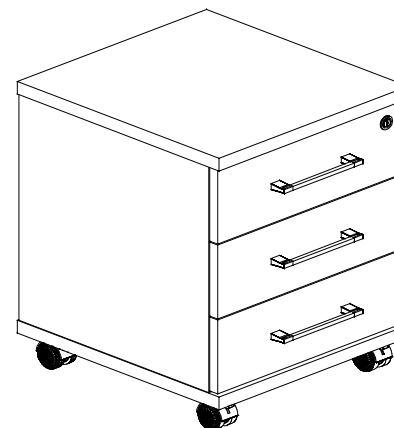

1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия и фурнитуры

Поз.	Наименование	Габарит, мм			Кол.
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Дно тумбы	432	460	25	1
2	Топ тумбы	432	460	25	1
3	Бок левый	450	433	18	1
4	Бок правый	450	433	18	1
5	Задняя стенка	450	392	18	1
6	Фасад ящика	424	147	18	3
7	Бок ящика универсальный	382	106	18	6
8	Зад ящика	106	368	18	3
9	Дно ящика	432	460	3	3

* Размер - "Длина" указывает на направление текстуры материал.

4. Состав комплекта фурнитуры

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.	Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
I		Направляющие шариковые 400мм	3	VIII		Центральный замок	1
II		Ручка 160мм	3	IX		Опора колесная	4
III		Шкант	36	X		Еврошуруп	4
IV		Стяжка Эксцентриковая	20	XI		Саморез ПШ 4.2x16	16
V		Ответная планка замка	3	XII		Ключ шестигранный	1
VI		Саморез 3,5x16	46	XIII		Заглушка еврошурупа	4
VII		Замок фасадный	1	XIV		Заглушка эксцентрика	20

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки

1. На рейке центрального замка зафиксируйте три стопорные оправки в соответствии с размерами, указанными в (Рис.1). Установите рейку центрального замка в правую боковину в соответствующий паз, зафиксируйте её саморезами (Рис. 1). Установите центральный замок в соответствующий паз в бок тумбы (4) и зафиксируйте саморезами [VI] (Рис. 2).
2. Саморезами 3,5x16мм закрепите направляющие на боковинах тумбы (3 / 4). (Рис. 2).
3. Вставьте все шканты [III] во все глухие отверстия диаметром 8мм в пласти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм в пласти вверните штоки эксцентриковых стяжек [IV].

Рисунок №1

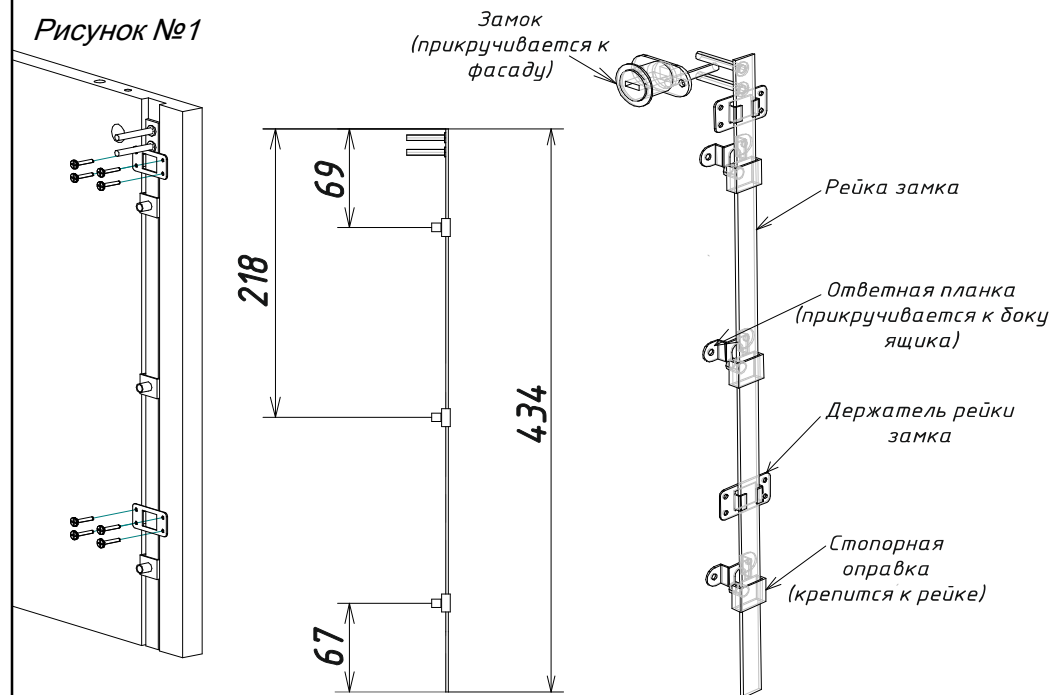


Рисунок №2

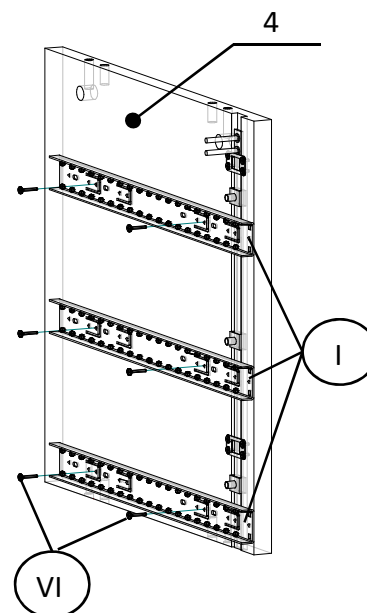


Рисунок №3

