


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №6.1 прихожей «Ольга-Лофт»

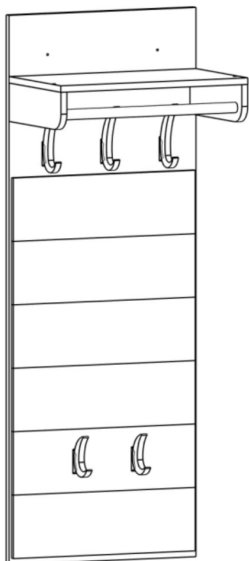

Видео по сборке прихожей
«Ольга-Лофт» модуль №6.1



ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Ольга-Лофт» модуль №6.1

ш-510 мм, в-1350 мм, г-310 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

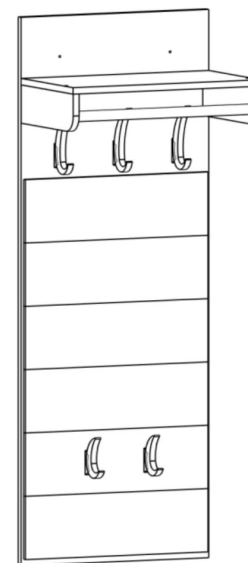

Видео по сборке прихожей
«Ольга-Лофт» модуль №6.1



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

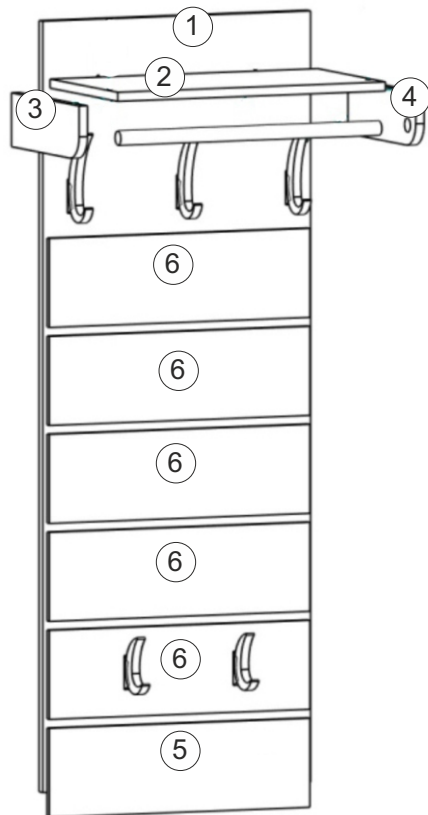


4 Установка крючков

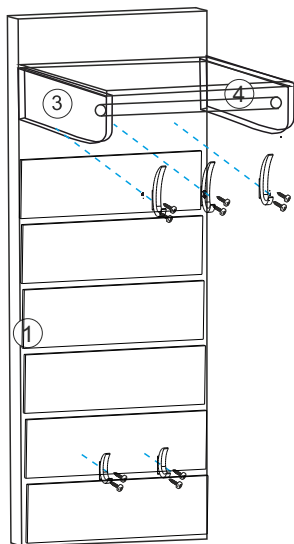

1. Возьмите большие крючки (деталь № 131) отмерьте 15 см сверху полки, найдите середины для 3-х крючков, (в отмеченную середину закрепите крючок (деталь № 131)) зафиксируйте на шуруп (деталь №203),
2. Возьмите маленькие крючки (деталь № 132), отмерьте 15 см от левого края и 15 см от правого края, 8 см от края второго снизу мягкого элемента. В отмеченных местах прикрутите крючки(деталь №132) на шурупы (деталь №203)

5 Крепление на стену

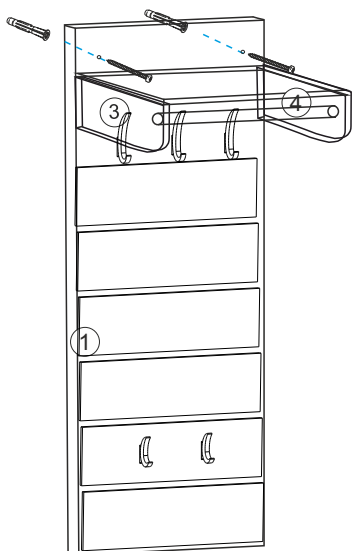


1. Для установки на стену используйте дюпель-гвозди (деталь №117)

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Задняя стенка	1350x510	1
2	Полка	510x290	1
3	Левый бок	94x290	1
4	Правый бок	94x290	1
5	Мягкий элемент	497x156	1
6	Мягкий элемент	497x156	5
144	Труба D 25 L500		1 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		6 шт.
131	Крючок пластиковый большой		3 шт.
108	Ключ 4 мм.		1 шт.
132	Крючок пластиковый малый		2 шт.
203	Саморез 3,5*30		14 шт.
54	Саморез 3,5*16		6 шт.
58	Заглушка самоклеящаяся		2 шт.
360	Винт 6x30		2 шт.
117	Дюпель-гвоздь		2 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Установка полки

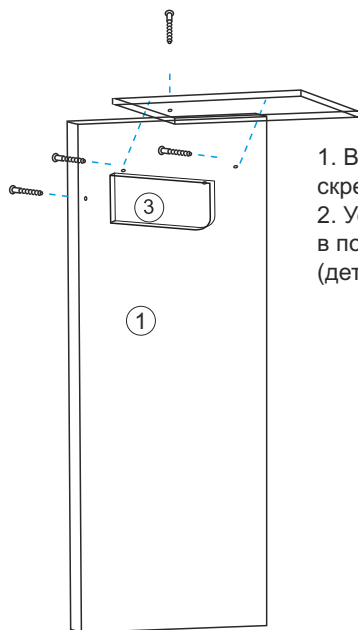


1. Возьмите заднюю стенку (деталь №1) и деталь №3 скрепите детали между собой конфирматом (деталь №51)
2. Установите полку (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51)

2 Установка мягкого элемента

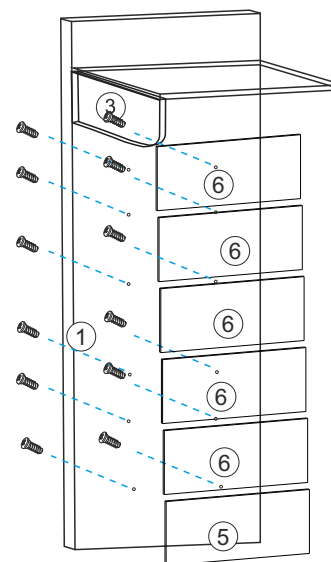

1. Возьмите мягкий элемент (деталь №5) зафиксируйте мягкий элемент к детали №1 в подготовленные отверстия на винты (деталь №207)
2. Установите оставшиеся мягкие элементы (детали №6), зафиксируйте шурупами (деталь №203)

3 Установка трубки

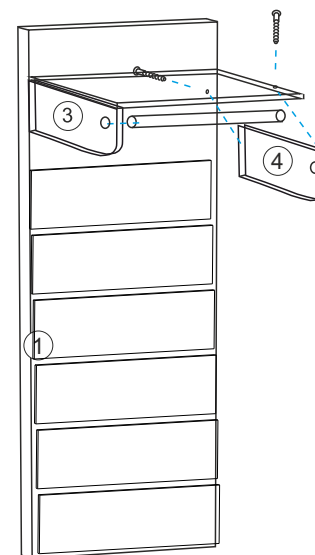

1. Установите трубку (деталь №144), с другой стороны закройте деталью №4, зафиксировав на конфирматы (деталь №51)