


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №13 спальни «Мария-Луиза»

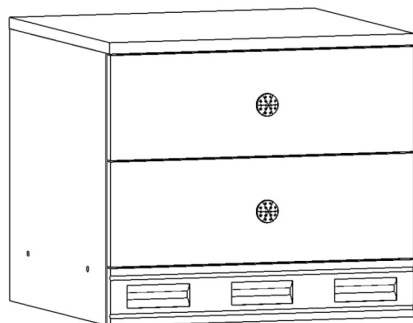

Видео по сборке спальни
«Мария-Луиза» модуль №13



ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Мария-Луиза»

модуль №13

ш-450 мм, в-400 мм, г-430 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

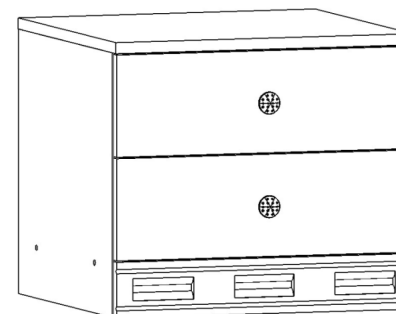

Видео по сборке спальни
«Мария-Луиза» модуль №13



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93



Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

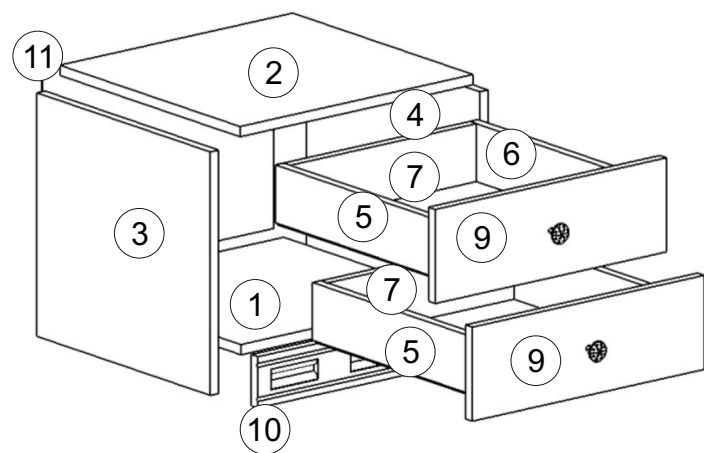

3 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №7), левый и правый бок ящика (деталь №5 и №6), а также фальш-панель ящика (деталь №8), скрепите их между собой на винты-конфирматы (деталь №51)
2. установите на незакромленную часть дно ящика ДВП (деталь №12), молотком забейте гвозди (деталь № 175), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
3. В фасаде (деталь № 9) пробейте гвоздем отверстие для ручки, установите ручку (деталь №169), с обратной стороны прикрутите ее винтом.
4. Закрепите фасад ящика к его каркасу, закрутите эксцентрикивые стяжки с боков ящика

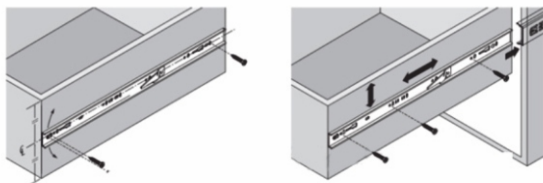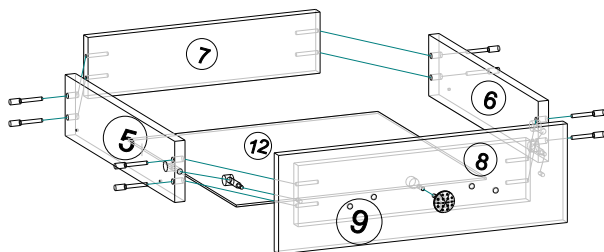

5. Установите направляющую (деталь №78) на деталь №5 и №6 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.
6. Установите ящик в корпус тумбы, выдвинув шариковые направляющие на себя.

Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	418x414	1
2	Верхний горизонтальный щит	450x430	1
3	Левый бок	380x414	1
4	Правый бок	380x414	1
5	Левый бок ящика	400x90	2
6	Правый бок ящика	400x90	2
7	Задняя стенка ящика	360x90	2
8	Фальш-панель ящика	360x90	2
9	Фасад ящика	448x147	2
10	Накладка	448x80	1
11	Задняя стенка ДВП	446x328	1
12	Дно ящика	397x388	2

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		20 шт.
92	Стяжка эксцентриксовая		10 шт.
78	Направляющая L400		2 шт.
169	Ручка		2 шт.
275	Подпятник гвоздь		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		24 шт.
56	Заглушка для конфирмат		4 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
175	Гвоздь 2x2,5		40 шт.

Подготовка к сборке





Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.



1 Установка направляющих

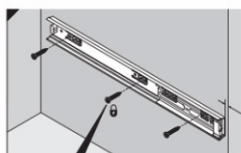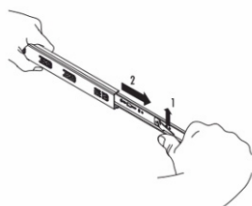

1. Возьмите направляющую (деталь №78), направляющие следует разъединить и закрутить на шурупы (деталь №54) в местах подготовленных отверстий в деталях №3 и №4.

2 Сборка корпуса

1. Возьмите дно (деталь №1), левый и правый бок (детали №3 и №4), скрепите детали между собой конфирматами (деталь №51).

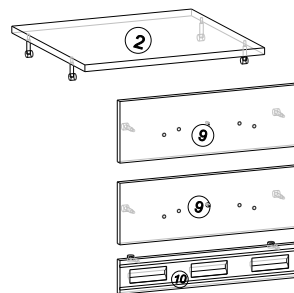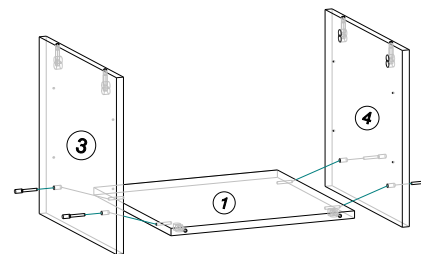

2. Возьмите горизонтальный щит (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите эксцентрики (деталь №92).
3. Закрутите эксцентрики в деталь №10 (накладка) и детали №9 (фасад ящика).

4. Установите деталь №2 на корпус тумбы, закрутите эксцентриковые стяжки деталь №92.
5. установите заднюю стенку ДВП (деталь №11) молотком забейте гвозди (деталь №175) гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
6. Отмерьте по 5 см от каждого края боковин тумбы, с помощью молотка забейте подпятники (деталь №99), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
7. Установите накладку (деталь №10), закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92)

