
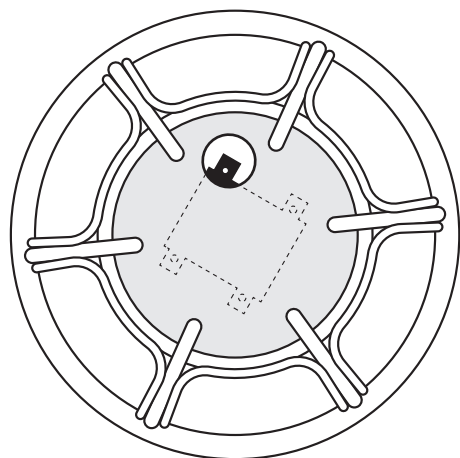



Инструкция по сборке Папасан 23-01В вращающийся

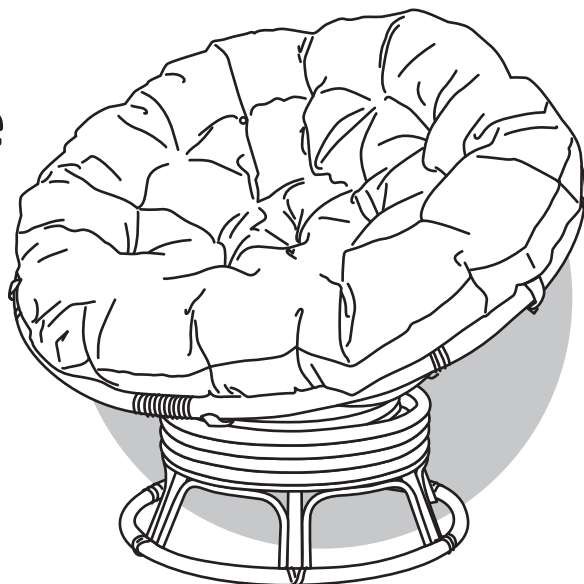


1 Поверните металлическую подвижную часть так, чтобы одно из отверстий этой части совместилось с отверстием в основании.

⚠ Обратите внимание на то, что две передние пружины металлического кронштейна меньше и тоньше задних.

2 Уприте верхнюю часть кресла в стенку, чтобы оно не двигалось во время сборки.

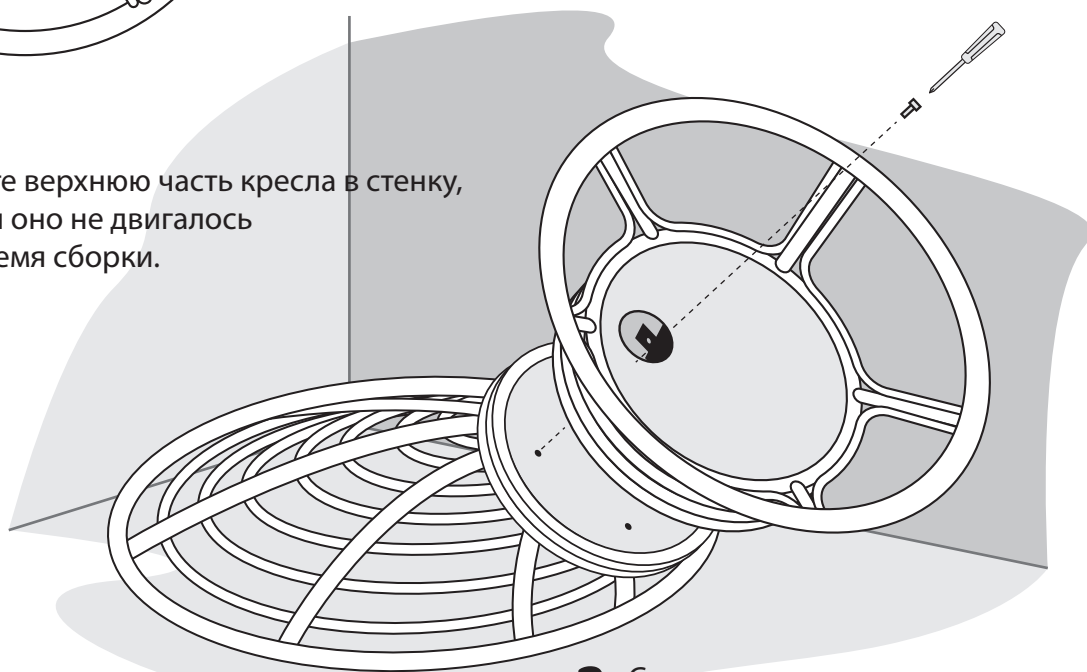

3 Совместите основание так, чтобы крепёжные отверстия совпали и вкрутите болт, соединив таким образом обе части.

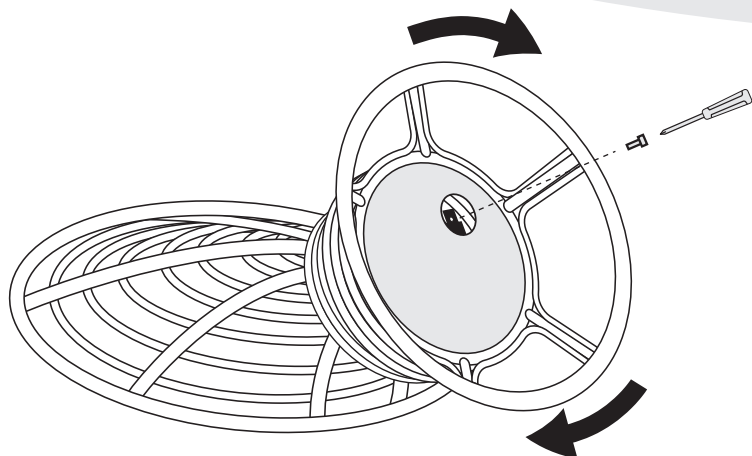

4 Вращайте основание, чтобы поочерёдно совместить оставшиеся три отверстия.