


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №6 прихожей «Ольга-Лофт»

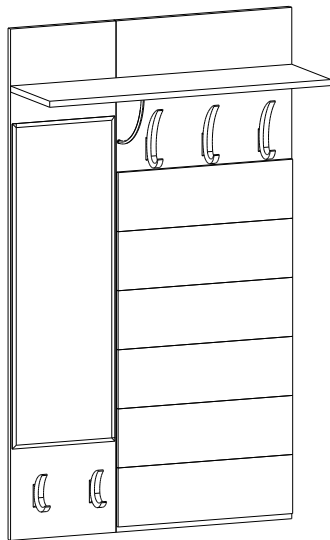


Видео по сборке прихожей
«Ольга-Лофт» модуль №6



ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Ольга-Лофт» модуль №6

ш-800 мм, в-1350 мм, г-270 мм

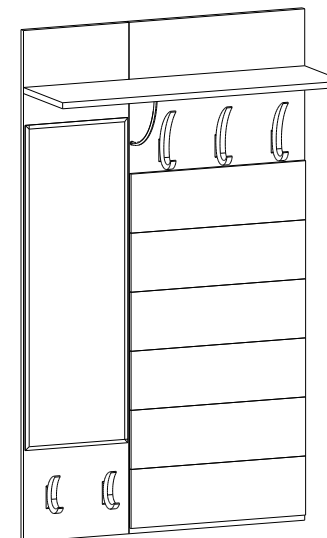

Видео по сборке прихожей
«Ольга-Лофт» модуль №6



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

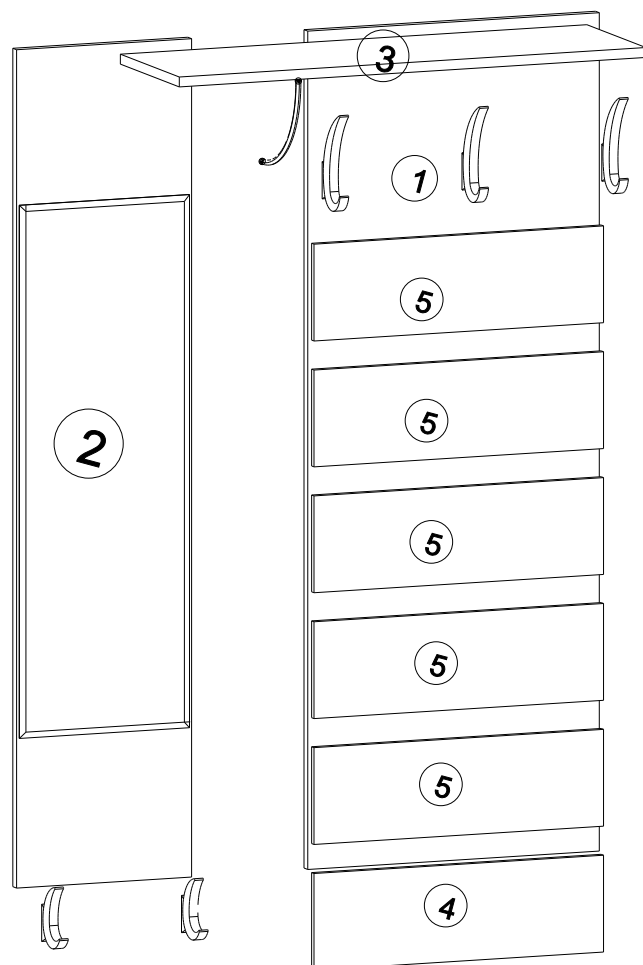


4 Установка крючков

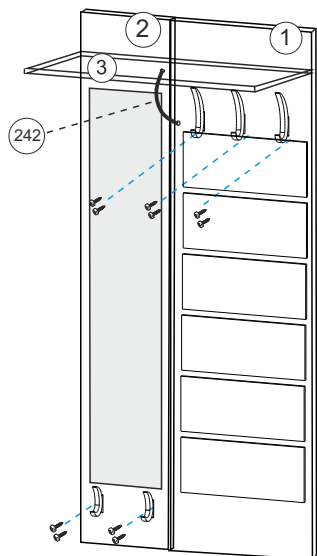

1. Возьмите большие крючки (деталь № 131) отмерьте 14 см сверху мягкого элемента, и найдите середину мягкого элемента (в отмеченную середину закрепите крючок (деталь № 131)) зафиксируйте на шуруп (деталь №203), остальные 2 крючка зафиксируйте у краев темной экокожи на шуруп (деталь №203)
2. Возьмите маленькие крючки (деталь № 132), отмерьте 8 см от левого края и 8 см от правого края детали №2, снизу отмерьте 14 см от нижнего края. В отмеченных местах прикрутите крючки(деталь №132) на шурупы (деталь №203)

5 Крепление на стену

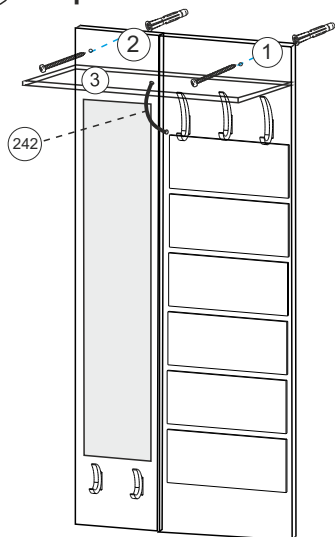

1. Для крепления на стену используйте дюбель-гвозди (деталь №117)

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Задняя стенка	1350x500	1
2	Задняя стенка	1350x300	1
3	Полка	800x250	1
4	Мягкий элемент 1	497x156	1
5	Мягкий элемент 1	497x156	5

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		3 шт.
131	Крючок пластиковый большой		3 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
132	Крючок пластиковый малый		2 шт.
54	Саморез 3,5*16		10 шт.
203	Саморез 3,5*30		10 шт.
58	Заглушка самоклеящаяся		3 шт.
360	Винт 6x30		2 шт.
117	Дюбель-гвоздь		3 шт.
94	Стяжка двойная		3 шт.
242	Кронштейн полки		1 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		1 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка задней стенки

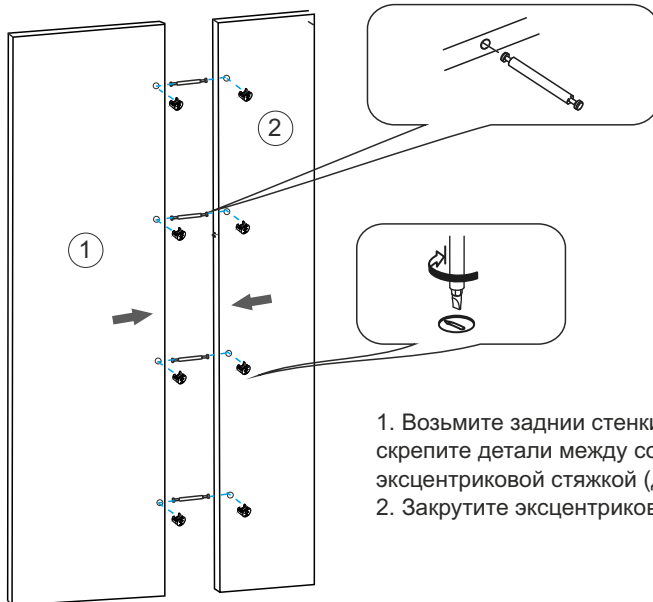


1. Возьмите заднюю стенку (деталь №1) и (деталь №2) скрепите детали между собой эксцентриковой стяжкой (деталь №94)
2. Закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №94)

2 Установите полку

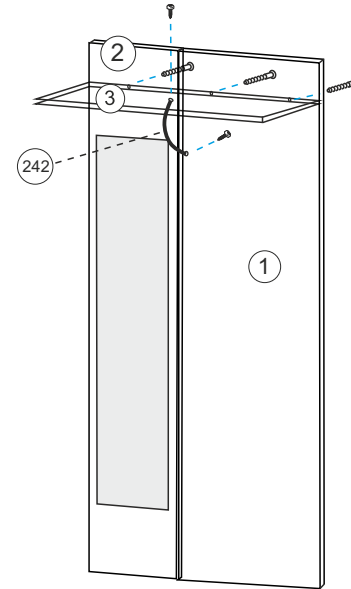

1. Закрепите деталь №3 на винты-конфирматы (деталь №51)
2. Прикрутите кронштейн к полке (деталь №3) и задней стенке (деталь №1) с помощью винтов (деталь №207)

3 Установка мягкого элемента

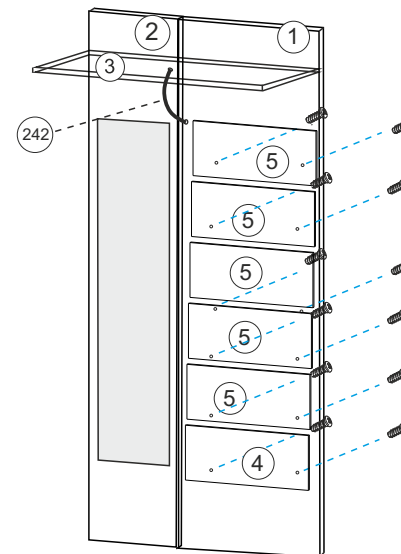

1. Возьмите мягкий элемент (деталь №4) зафиксируйте мягкий элемент к детали №1 в подготовленные отверстия на винты (деталь №207)
2. Установите оставшиеся мягкие элементы (деталь №5) зафиксируйте на шурупы (деталь №203), выровняйте их относительно нижнего элемента.